



MYLO18 stofzuiger handleiding & instructies

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Itemnr. / type	Omschrijving	Zuigkracht	Wattage	Afmetingen L x B x H	Opmerkingen
21510 ZD110P-18L	Stofzuiger voor nat & droog zuigen	Max. 16Kpa	1200 W	375 x 345 x 440 mm	Voltage: 230 V ~ 50 Hz Kabel 2 x 0.75 mm ² H05VV-F / 6 meter

Waarschuwingen / instructies

De volgende objecten niet opzuigen: Gedoofde sigaretten, gas, benzine, houtskool of andere brandbare vloeistoffen / voorwerpen. Ook geen scherpe voorwerpen opzuigen, dit ter voorkoming van schade aan het filter of de filterzak of het machinedeel.

LET OP! Toner, kalkpoeder, gips en andere fijnstoffige materialen, kunnen er voor zorgen dat de luchtdoorlatendheid van de filterzak wordt geblokkeerd. Mogelijk zal de stofzuiger niet meer goed werken. Reinig of vervang het filter en de filterzak met regelmaat als dergelijke stoffen worden opgezogen.

- Zorg ervoor dat de stofzuiger niet overloopt bij het opzuigen van water, om schade aan de motor te voorkomen. Controleer bij natzuigen regelmatig het niveau in de container ter voorkoming dat er water in het motordeel komt. De stofzuiger NIET kliepen om het water uit de luchtuitlaat te laten stromen, daardoor kan er water in de motor komen.
- Gebruik de stofzuiger niet als waterpomp. De luchtuitlaat nooit afdichten!
- Na gebruik van de stofzuiger, schakel eerst de stroom uit en verwijder dan de stekker uit het stopcontact. De stekker niet aanraken als uw handen nat zijn, ter voorkoming van een elektrische schok.
- Plaats de stofzuiger niet in de zon of op plaatsen met een hoge temperatuur, om vervorming van het kunststof te voorkomen.
- Tijdens het gebruik van de stofzuiger is het mogelijk dat de zuigbuis statisch geladen wordt. De zuigbuis mag niet overmatig worden gebogen, anders zal de zuigbuis beschadigen of zelfs knikken waardoor deze niet meer bruikbaar is.
- Het motordeel van de stofzuiger mag niet worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen, dit ter voorkoming van vocht in de elektrische componenten van de motor. Dit zal tot onherstelbare schade leiden.
- De stofzuiger mag niet worden gebruikt op plaatsen waar brandbare of explosieve vloeistoffen/gassen aanwezig zijn.

Verbindingen

Plaats de slangaansluiting in de zuigopening, draai de slangaansluiting rechtsom totdat deze vergrendeld. Om de slang te verwijderen draai de slangaansluiting een klein stukje linksom tot deze ontgrendeld en verwijder de slang uit de zuigopening.

- Als u gebruik wilt maken van de blaasfunctie, plaats dan de slangaansluiting in de luchtuitlaat en draai deze rechtsom tot dat deze vergrendeld. Om de slang te verwijderen draai de slangaansluiting linksom tot deze ontgrendeld en verwijder de slang uit de luchtuitlaat.
- Steek het handvat van de slang in het uiteinde van de zuigbuis. Draai de zuigbuis rechtsom tot deze vast zit. Draai de zuigbuis linksom om het handvat van de slang uit de zuigbuis te verwijderen.

Functie instructie


- Steek de stekker in het stopcontact. Schakel de schakelaar in.
- Luchtregeling: Pas de zuigkracht aan door de luchtschuif op het handvat te openen of te sluiten. Zuigkracht neemt af als de schuif wordt geopend, zuigkracht neemt toe als de schuif wordt gesloten.

Speciale instructies

- Als de container vol raakt zal de zuigkracht afnemen. Leeg de container of vervang de stofzak in dat geval. Plaats vervolgens de stekker weer in het stopcontact en schakel de machine weer in, deze zal weer normaal functioneren.
- Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een electriciën of iemand met voldoende kennis en ervaring van elektrische apparaten.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Bij onderhoud of het schoonmaken van de machine altijd eerst de stekker verwijderen uit het stopcontact.
- Gebruik geen filterzak als de stofzuiger wordt gebruikt voor natzuigen.
- Indien de stofzuiger wordt gebruikt zonder filterzak zal het filter relatief snel vervuilen.

Onderhoud

- Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u de stofzuiger gaat schoonmaken of stofzak gaat vervangen. Gebruik een licht vochtige doek om het apparaat schoon te maken.
- Neem het motordeel van de container af door de twee klembeugels te lossen.
- Verwijder de eventueel geplaatste stofzak uit de container.
- Demonteer het ronde filter door de ronde knop die onderop het filter zit een kwartslag tegen de klok in te draaien.
- Klop het filter uit, of beter; blaas het met perslucht schoon.
LET OP: hierbij kan veel fijnstof vrijkomen, draag geschikte beschermiddelen bij deze werkzaamheden (stofbril en mondkapje).
- Monteer het filter weer op het motordeel en zet dit vast door de ronde knop een kwartslag met de klok mee te draaien.
- Plaats eventueel een schone filterzak om het zuigbuisgedeelte dat in de container steekt.
- **LET OP:** als de zuiger wordt gebruikt voor natzuigen gebruik dan beslist GEEN stofzak.
- Plaats het motordeel weer op de container en sluit de twee klembeugels.

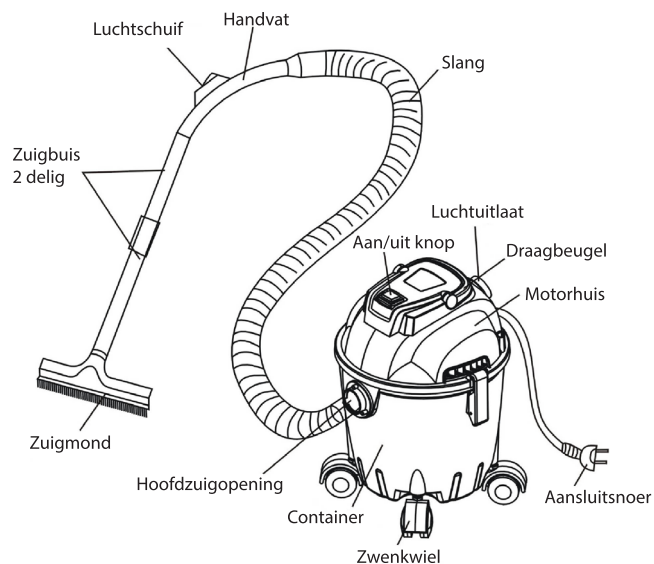

	Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.			
	Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.			
	Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.	Getest volgens EMC directive 2014/30/EU.	Getest volgens RoHS directive 2015/863/EU.	
Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.				