






## Industrial kachel 2000W handleiding & instructies

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken:

- Traploos instelbare thermostaat, automatisch aan/uit bij bereiken ingestelde temperatuur.
  - Oververhittingsbeveiliging: bij te hoge temperatuur wordt de kachel automatisch uitgeschakeld.
  - Zonder verwarming is de ventilator ook te gebruiken.
  - Voordat het apparaat wordt uitgeschakeld, draai de thermostaat naar 0 en laat het apparaat nog 3 minuten koelen met de ventilator nog aan (ventilator stand).
  - Ook als de thermostaat oop de "min"-stand staat, zal de ventilator draaien in de ventilator stand.
- Pas in de stand  en  zal de kachel verwarmen.

Itemnr.	Type	Wattage	Voltage	Afmetingen	IP waarde	Gewicht	Plaatsing	Capaciteit	Beschermingsklasse	Kabel
41393	Ceramisch kachel PF01-G	2000 W	230V~50Hz	L290 x H275 x D155 mm	IP20	1,9 KG	Vloer	Max. 20 m <sup>2</sup>	Klasse I	H07RN-F 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> 1.2 meter

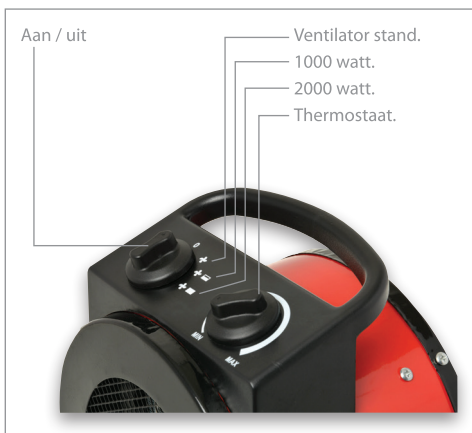

### Veiligheidsinstructies

Controleer of de netspanning in uw huis hetzelfde is als vermeld op het typeplaatje van het apparaat. Monteer de voetstukken op juiste wijze met de meegeleverde schroeven.

1. Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik buitenshuis.
2. Houd kinderen op afstand en laat kinderen nooit het apparaat bedienen.
3. Geen voorwerpen of ledematen door het rooster steken tijdens of na gebruik van het apparaat.
4. Sommige onderdelen van het apparaat kunnen erg heet worden en bij aanraking brandwonden veroorzaken.
5. **WAARSCHUWING: OM OVERVERHITTING EN BRAND TE VOORKOMEN HET APPARAAT NOOIT AFDEKKEN TIJDENS GEBRUIK!**
6. Plaats het apparaat nooit direct naast, voor- of onder een stopcontact, aangezien de warmte de elektrische installatie kan beschadigen.
7. Niet geschikt voor vochtige ruimtes.
8. Als de stroomkabel is beschadigd laat deze dan onmiddellijk vervangen door een electriciën of iemand met voldoende kennis en ervaring van / met elektrische installaties / machines. Dit geldt ook voor onderhoud.
9. Verwijder de stekker uit het stopcontact:
  - Na gebruik van het apparaat.
  - Onderhoudswerkzaamheden.
  - Als u het apparaat wil verplaatsen of opbergen in de originele doos.
10. Laat het apparaat eerst afkoelen voordat u bovengenoemde punten uitvoert.
11. Plaats het apparaat op een stabiele ondergrond (vloer).
12. Plaats het apparaat op een veilige plek in de ruimte die u wilt verwarmen. Niet voor een open raam plaatsen.
13. Dompel het apparaat of delen ervan niet onder in water of andere vloeistoffen.
14. Zorg ervoor dat de kabel niet in aanraking kan komen met hete voorwerpen of hete oppervlakken.
15. Gebruik het apparaat niet in de directe omgeving van ovens, kachels of openhaard.
16. Het apparaat niet gebruiken als het netsnoer is beschadigd.
17. Houdt brandbare materialen zoals, meubels, kussens, beddengoed, papier, kleding, gordijnen, tafelkleden, e.d. verwijderd van het apparaat. Minimale afstand tot bovengenoemde voorwerpen of andere is: 1 meter rondom en 2 meter erboven.
18. Het apparaat niet gebruiken in ruimtes met explosief gas of waar met brandbare oplosmiddelen, vernis of lijm wordt gewerkt.
19. Het apparaat niet gebruiken in ruimtes kleiner dan 4 m<sup>2</sup>.
20. Het apparaat is voorzien van een oververhittingsbeveiliging, bij te hoge temperatuur wordt de kachel automatisch uitgeschakeld. De oververhittingsbeveiliging is zelfherstellend. Indien deze in werking is getreden zal de kachel na afkoeling weer werken.
21. Zorg ervoor dat uw handen droog en schoon zijn voordat u de stekker of het netsnoer aanraakt.
22. Gebruik geen scherpe of metalen voorwerpen om het apparaat schoon te maken. Kleine metalen deeltjes kunnen op de elektrische onderdelen terecht komen en kortsluiting veroorzaken.
23. Schakel het apparaat eerst uit voordat de stekker uit het stopcontact wordt verwijderd.



**De garantie vervalt als gevolg van het niet naleven van de instructies vermeld in deze handleiding.**

### Reiniging & Onderhoud

Verwijder de stekker uit het stopcontact nadat u het apparaat heeft uitgeschakeld en laat het apparaat vervolgens afkoelen voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik een zachte licht vochtige doek om de buitenkant van het apparaat schoon te maken. Laat geen water in het motorhuis druppelen. Gebruik geen benzeen, verdunner, tinner of schurende reinigingsmiddelen, deze kunnen de afwerking van het apparaat beschadigen.



Beschermingsklasse I  
geaard.



Dit symbool waarschuwd tegen het afdekken van het apparaat. Dit kan leiden tot ophoping van warmte waardoor brand kan ontstaan.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive  
2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive  
2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive  
2015/863/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL666MN-42.

## Informatievereisten voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming

Model identificatie: PF01-G				
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item
Warmte afgifte.			Warmte-regelaar functies elektrische kachels voor lokale ruimteverwarming.	
Nominale warmte afgifte	P <sub>nom</sub>	2,0	kW	Handmatige warmtelastregelaar, met geïntegreerde thermostaat. [nee]
Indicatieve minimale warmte afgifte	P <sub>min</sub>	1,0	kW	Handmatige warmtelastregelaar, met losse temperatuur melder voor de te verwarmen ruimte. [nee]
Maximale constante warmte afgifte	P <sub>max,c</sub>	2,0	kW	Elektronische warmtelastregelaar, met losse temperatuur melder voor de te verwarmen ruimte. [nee]
Elektriciteitsverbruik aanvullend.			Door ventilator ondersteunde warmteafgifte [nee]	
Nominale warmte afgifte	e <sub>l_max</sub>	N.A.	kW	Type warmteafgifte / regelaar voor de kamertemperatuur.
Minimale warmte afgifte	e <sub>l_min</sub>	N.A.	kW	Enkelvoudige instelbare warmteafgifte zonder temperatuur regelaar (thermostaat). [nee]
Standby mode	e <sub>l_sb</sub>	0	kW	Twee of meer handmatige instellingen, zonder temperatuur regelaar (thermostaat). [nee]
				Met mechanische thermostaat voor temperatuur regeling. [ja]
				Met elektronische temperatuur regeling. [nee]
				Met elektronische temperatuur regeling + dag timer. [nee]
				Met elektronische temperatuur regeling + week timer. [nee]
				Andere besturingsopties (meerdere selecties mogelijk)
				Temperatuur regelaar met aanwezigheidsensor. [nee]
				Temperatuur regelaar met open raam sensor. [nee]
				Met afstandsbediening. [nee]
				Met instelbare start tijd bediening. [nee]
				Met aftel timer. [nee]
				Met bolsensor. [nee]
Contactinformatie	www.VCB-import.nl / 6666MN-42			