

STAANDE TUINLAMP / PYLON - HANDLEIDING

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door om ervoor te zorgen dat de montage op de juiste manier wordt uitgevoerd. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Specificaties	Itemnr. 47076	Itemnr. 47077
Type	2494-500	2494-900
Spanning	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Kabel H03VV-F 3 x 0.75 mm ²	60 cm	100 cm
Vermogen	Max. 18W	Max. 18W
Beschermingsklasse	I	I
Fitting (porselein)	E27	E27
IP classificatie	IP54	IP54
Afmetingen:	Ø147 x H500 mm	Ø147 x H900 mm
Materiaal: aluminium behuizing / polycarbonaat		
Kabel is voorzien van kabelmof (Aansluitblok / connector)		

Voor het aansluiten van 1 armatuur, zorg ervoor dat de grondkabel minimaal 30 cm boven de ondergrond uitsteekt. Zo heb je voldoende lengte om het armatuur aan te sluiten.

Wanneer je meerdere staande armaturen wilt aansluiten, kom je voor de keuze te staan of je gaat doorlussen in het armatuur of dat je ondergrondse aftakkingen (giethars) gaat maken. Voor het makkelijk aansluiten van de armaturen is dat laatste aan te raden omdat er dan maar 1 kabel uit elke stevige ondergrond komt. Bij het aansluiten van meerdere armaturen is het advies om ondergrondse aftakkingen te maken.

Aansluiten

- Voordat de kabels worden aangelaten, plaats de lamp (lichtbron) in het bovenste deel van het armatuur, volg daarbij de instructies verderop in deze handleiding.
- Als de lamp geplaatst is en het deksel weer gesloten, plaats het bovendeel terug op de paal (armatuur).
- Zorg ervoor dat de aansluitkabels spanningsvrij blijven totdat het armatuur is gemonteerd op de desbetreffende ondergrond.
- Zorg voor een stevige ondergrond die waterpas is waarop het armatuur wordt

gemonteerd.

- Laat de installatie uitvoeren door een erkend installateur, elektricien of iemand met voldoende kennis en ervaring.
- Bij het niet naleven van deze handleiding vervalt de garantie.

Lamp plaatsen

- Demonteer het bovenste deel van het armatuur met een van de twee meegeleverde inbussleutels.
- Verwijder tijdelijk de aarddraad van het bovendeel om zo makkelijker het deksel te kunnen openen.
- Open het deksel van het bovendeel door de 4 kruiskopschroeven te verwijderen met een geschikte schroevendraaier.
- Plaats de (LED) lamp met E27 lampvoet in de fitting. Max 18W.
- Monteer het deksel weer op het bovendeel van het armatuur. Let op, dat de rubber afdichting op de juiste plaats blijft. Het deksel / rubber afdichting past maar op 1 manier op het bovendeel.
- Plaats de kruiskopschroeven terug in het deksel.
- Sluit de aarddraad weer aan het bovendeel zodat beide delen weer verbonden zijn.
- Leid de kabel met het aansluitblok (kabelmof) door de paal en plaats het bovendeel weer op het onderste deel. Draai met de inbussleutel de schroeven weer vast.

Montage


- Verwijder tijdelijk de aarddraad van de montagevoet om de voet te monteren op de stevige waterpas zijnde ondergrond.
- Zorg ervoor dat de aansluitkabel door de rubbering in het midden van de montagevoet wordt geleid.
- Sluit de kabel aan op het aansluitblok (kabelmof) volgens onderstaande schema. Zorg ervoor dat de aansluitkabel minimaal 15 cm uit de stevige ondergrond steekt.

Kabeladvies


- Grondkabel: XMVK-as 3 x 1.5 mm² / 3 x 2.5 mm². YMK-as 3 x 1.5 mm² / 3 x 2.5 mm².
- Aansluitkabel: Neopreen H07RN-F 3 x 1.0 mm².

Lampadvies


- LED normaallamp A60 / E27 lampvoet / max. 18W.

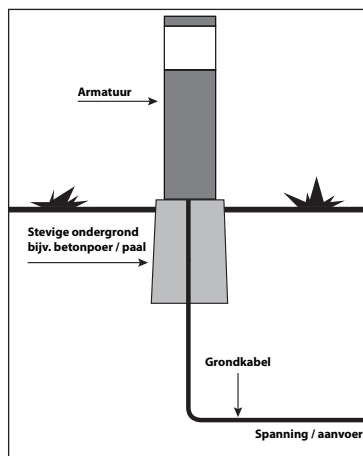

Enkele armatuur aansluiting.

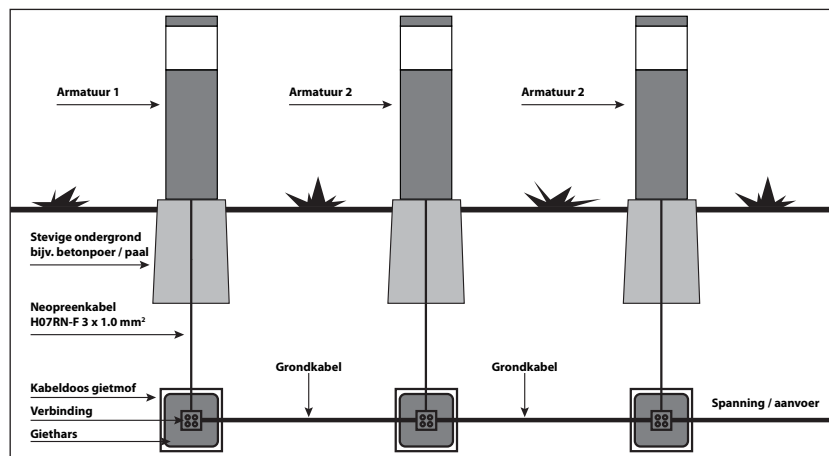

Aansluiting meerdere armaturen.

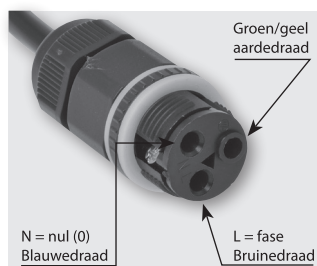


Aansluitblok / kabelmof / connector.



Bovendeel.



Deksel, schroeven verwijderen.

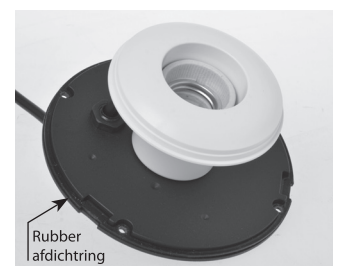

Deksel bovendeel met fitting.



Lamp met E27 lampvoet geplaatst.



Deksel met lamp geplaatst in bovendeel.



Montagevoet.

Aarddraad tijdelijk verwijderd voor montage op de ondergrond. Maak een gaatje in de rubbering en leid de aansluitkabel er door heen.

