

KlikAan KlikUit®

START-LINE
APC3-2300RN

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Item 70357 Versie 1.0

Lees altijd eerst de instructies voordat u dit
product in gebruik neemt

START SET DRAADLOOS SCHAKELN

START SET DRAADLOOS SCHAKELN

Lees deze eenvoudige instructies. Bij onjuiste installatie vervalt de garantie op dit product.

COMPATIBILITEIT

Elke ontvanger is draadloos te bedienen met minimaal 1 en maximaal 32 KlikAanKlikUit zenders. Met de afstandsbediening kunt u 1 of meerdere KlikAanKlikUit ontvangers bedienen

FUNCTIONALITEIT

Schakel hiermee de aangesloten verlichting of apparatuur (tot 2300 Watt) draadloos aan/uit met de afstandsbediening. De afstandsbediening heeft 3 kanalen en een groep-Aan en Uit toets.

TECHNISCHE SPECIFICATIES ZENDER

Codesysteem	Automatisch
Aantal kanalen	3 + groep-Aan en Uit toets
Zendfrequentie	433,92 MHz RF
Max. radiozendvermogen	-14.20 dBm
Zendbereik	Binnenshuis tot 30 m, buitenshuis tot 70 m (optimale omstandigheden)
Voeding	3V lithium batterij type CR2032 (inbegrepen)
Afmetingen	HxBxD: 90 x 35 x 11 mm

TECHNISCHE SPECIFICATIES ONTVANGER

Codesysteem	Automatisch
Geheugenadressen	32
Zendfrequentie	433,92 MHz RF
Wattage	2300 Watt
Voeding	230V/50Hz
Afmetingen	HxBxD: 70 x 48 x 48 mm

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Lees de waarschuwingen en veiligheidsinstructies voordat u het product gaat gebruiken. Gebruik het apparaat niet op een andere manier dan in de bedieningsinstructies staat beschreven. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik.

WAAR MOET U OP LETTEN?

Zelfs als de schakelaar is uitgeschakeld, kan er nog steeds spanning op de aansluitpunten staan. Schakel de lichtnetspanning uit als u zeker wilt zijn dat er geen spanning op staat.

INSTALLATIE

De schakelaar dient gevoed te worden via het lichtnet (230V, 50Hz). U plaatst deze schakelaar eenvoudig in een stopcontact.

MAXIMALE BELASTING

Het overschrijden van de maximale belasting (2300 Watt) kan leiden tot defecten en kortsluiting. Dit product is uitgerust met een thermische zekering, waardoor de stroom automatisch wordt afgesloten bij kortsluiting of overbelasting.

LIFE-SUPPORT

Dit apparaat zendt radiosignalen uit. Wees daarom voorzichtig met het gebruik van draadloze apparatuur als u een pacemaker heeft. Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor "life support" systemen of toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

REPAREREN

Open het apparaat niet. U kan en mag dit product niet repareren of modificeren. Indien u twijfelt over de correcte werking, breng het product terug naar de winkel waar u het heeft aangeschaft.

WATER EN VOCHT

Dit product is niet waterbestendig en daardoor niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Reinig dit product uitsluitend met een droge doek nadat u het eerst heeft losgekoppeld van de netvoeding.


OMGEVING EN GEBRUIK

Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of kou. Extreme temperaturen hebben een negatieve invloed op de levensduur van electronica. Laat het product niet vallen. Schokken kunnen de interne electronica beschadigen. Houd het apparaat en alle losse onderdelen uit de buurt van kinderen, huisdieren en onbevoegde personen.

INTERFERENTIE

Als de prestaties van het draadloos signaal afnemen kan dit veroorzaakt worden door metalen voorwerpen of andere draadloze apparatuur in de buurt van of tussen de zender en ontvanger. Ook metaaldeeltjes in bijvoorbeeld dubbele beglazing (HR-glas) of betonnen vloeren en plafonds kunnen invloed hebben op het draadloos signaal.

START SET DRAADLOOS SCHAKELN

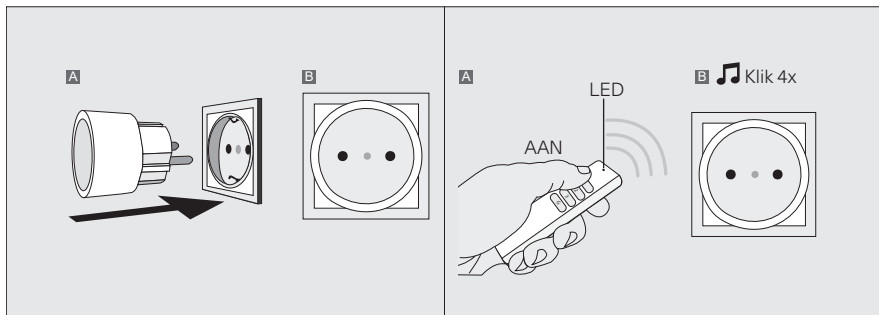


1. Schakelaar plaatsen

- A** Plaats de schakelaar in een stopcontact.
- B** De koppelmodus van de schakelaar zal worden geactiveerd. De koppelmodus duurt 6 seconden.

2. De schakelaar koppelen met een zender

- A** Stuur na het plaatsen van de schakelaar (binnen 6 seconden) een AAN signaal met de KlikAanKlikUit zender tijdens de koppelmodus.
- B** De schakelaar maakt 4x een klikkend geluid om te bevestigen dat het koppelen is geslaagd. De schakelaar kan maximaal 32 verschillende zenders in het geheugen opslaan. De gekoppelde zenders blijven bewaard als de schakelaar wordt verplaatst naar een ander stopcontact.

START SET DRAADLOOS SCHAKELN

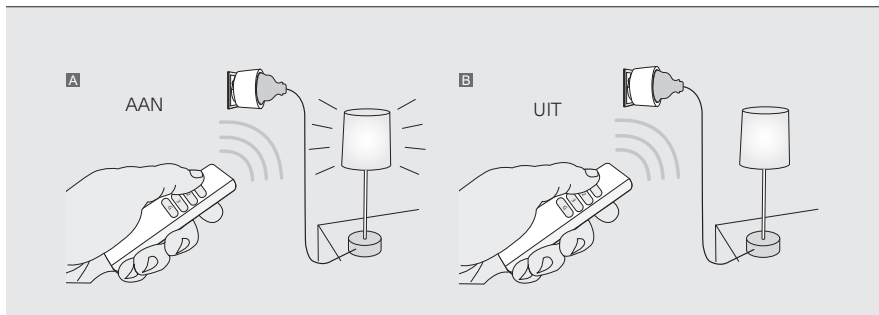


3. De schakelaar bedienen

- A** Sluit het apparaat dat u wilt bedienen aan de schakelaar en druk op de AAN knop met het toegewezen kanaal op de gekoppelde zender om de schakelaar/apparaat aan te zetten. Overschrijd de maximale belasting niet: 2300W.
- B** Druk op de UIT knop met het toegewezen kanaal op de gekoppelde zender om de schakelaar/apparaat uit te zetten.

De groep-uit toets (G) stelt u in staat om de aangemelde ontvangers uit de set met één druk op de knop uit te schakelen.


START SET DRAADLOOS SCHAKELN

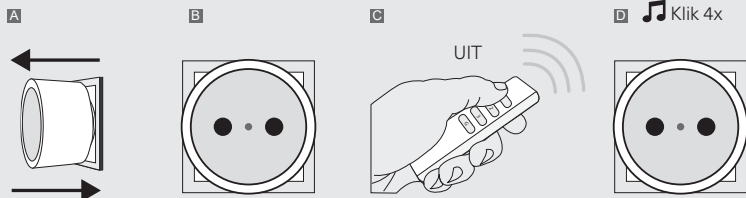

Optioneel: De schakelaar ontkoppelen

- A** Ontkoppel alle aangesloten apparaten en verwijder de schakelaar uit het stopcontact. Plaats de schakelaar terug in het stopcontact.
- B** De koppelmodus van de schakelaar zal voor 6 seconden worden geactiveerd.
- C** Stuur tijdens de koppelmodus (binnen 6 seconden) een UIT signaal met een gekoppeld kanaal van een KlikAanKlikUit zender om deze te ontkoppelen.
- D** De schakelaar maakt 4x een klikkend geluid om het ontkoppelen te bevestigen.


START SET DRAADLOOS SCHAKELEN

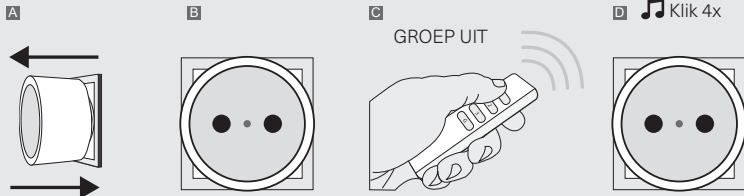

Optioneel: Het geheugen van de schakelaar wissen

- A** Ontkoppel alle aangesloten apparaten en verwijder de schakelaar uit het stopcontact. Plaats de schakelaar terug in het stopcontact.
- B** De koppelmodus van de schakelaar zal voor 6 seconden worden geactiveerd.
- C** Stuur tijdens de koppelmodus (binnen 6 seconden) een GROEP-UIT (G) signaal met de KlikAanKlikUit zender om het geheugen te wissen.
- D** De schakelaar maakt 4x een klikkend geluid om te bevestigen dat het geheugen is gewist.


START SET DRAADLOOS SCHAKELN

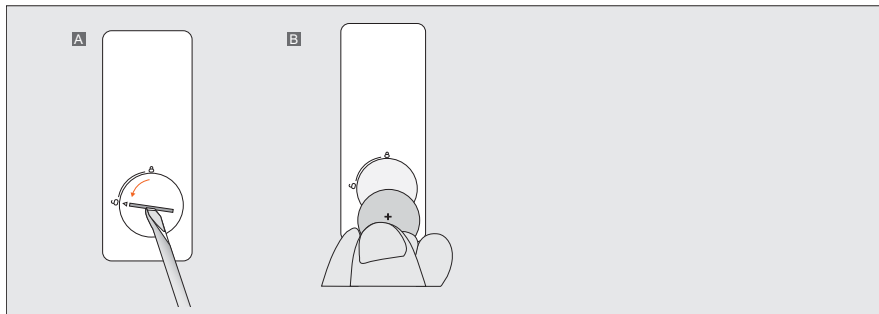

Batterij vervangen

- A** Open de batterijhouder door deze met een platte schroevendraaier te draaien naar het open slot icoon.
- B** Verwijder het batterijklepje. Plaats een nieuwe CR 2032 batterij in de batterijhouder. Let op dat de + kant van de batterij naar boven wijst. Plaats het batterijklepje weer terug op de afstandsbediening en draai het weer vast door deze naar het dichte slot icoon te draaien.

START SET DRAADLOOS SCHAKELN



START SET DRAADLOOS SCHAKELN



Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

Indien het product niet werkt

- Wellicht is er iets misgegaan bij het aanmelden van de zender. Wis het geheugen van de ontvanger(s) en meld de zender(s) opnieuw aan bij de ontvanger.
- Controleer factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal.

Garantie

- Dit product heeft twee jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik of reparatie door u of derden.
- Ga voor garantie terug naar uw aankooppunt. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van KlikAanKlikUit deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

EU-verklaring van overeenstemming

KlikAanKlikUit verklaart hiermee dat het KlikAanKlikUit product, te weten:

model:	Start set draadloos schakelen
itemnummer:	70357/70357-02
bestemd voor gebruik:	binnenshuis

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen:

ROHS 2 Directive (2011/65/EU)
RED Directive (2014/53/EU)
Battery Regulation (2023/1542/EU)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op
www.klikaanklikuit.nl

KLIKAANKLIKUIT

LAAN VAN BARCELONA 600
3317DD DORDRECHT
NEDERLAND
www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl
