



Afstandbedienbare schakelset handleiding & instructies


Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken:

- 2 x stopcontact.
- Afstandsbediening.
- Kunststof behuizing.
- Geschikt voor binnengebruik.
- Stopcontacten met aanraakbeveiliging.

Itemnr.	Type	Frequentie	Bereik	Voltage	Max. belastbaar	Stopcontacten	IP waarde	Waarschuwing
58197	RCS-5G / 2 x RC-4	433.05 - 434.79 MHz	30 meter in open ruimte	230 V ~ 50 Hz	3680 W	Voorzien van aanraakbeveiliging	IP20	NIET meerdere met elkaar verbinden!

2 x ontvanger (stopcontacten).

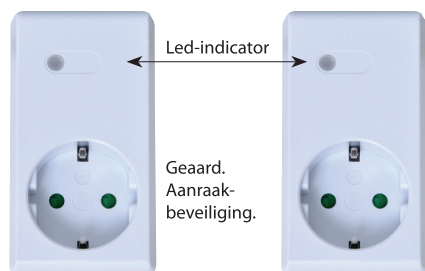

Zender (afstandsbediening).

Kanalen A, B, C, D.

Led-indicator


A ON / OFF

B ON / OFF

C ON / OFF

D ON / OFF

All ON / OFF



Niet meerdere met elkaar verbinden!

Werking

De zender (afstandsbediening) heeft 4 kanalen en kan 4 ontvangers aansturen met de functie aan / uit. Elk kanaal op de zender (afstandsbediening) kan 1 ontvanger aansturen.

Bediening

1. Open het batterijklepje van de zender en plaats 2 x AAA 1.5V-batterijen. Druk vervolgens op een AAN/UIT-kanaal om te kijken of de batterijen werken. Als de LED-indicator van de zender aan gaat, betekent dit dat de zender werkt.
2. Plaats de ontvanger in het stopcontact, de LED-indicator knippert langzaam. Kies een kanaal op de zender (afstandsbediening) om de ontvanger te koppelen. Als er naar 29 seconden geen kanaal is gekozen word er geen verbinding met de ontvanger gemaakt.
3. Druk op A ON, B ON, C ON of D ON van de zender om te verbinden met de ontvanger. Houd de ON knop ingedrukt tot de LED indicator stopt met langzaam knipperen, de verbinding is gemaakt. De ontvanger (stopcontact) kan nu aan of uit gezet worden met de knoppen van het gekozen kanaal op de zender.

Het geselecteerde kanaal verwijderen


- A. Trek de ontvanger uit het stopcontact en plaats de ontvanger direct weer terug in het stopcontact. De LED-indicator knippert langzaam als kanaal is geselecteerd. Houd vervolgens de OFF-toets van het geselecteerde kanaal ingedrukt totdat de LED-indicator snel knippert (3-4 seconden), wat betekent dat het geselecteerde AAN/UIT-kanaal leeg is gemaakt. Daarna is de ontvanger gereed om opnieuw te worden gekoppeld. Als er naar 29 seconden geen kanaal is gekozen word er geenverbinding met de ontvanger gemaakt.

Reinig alle geselecteerde kanalen

- B. Trek de ontvanger uit het stopcontact en plaats de ontvanger direct weer terug in het stopcontact. LED-indicator knippert langzaam, houd vervolgens de UIT-toets van ALLE AAN/UIT-kanalen ingedrukt totdat de LED-indicator snel knippert (3-4 seconden), wat betekent dat alle geselecteerde AAN/UIT-kanalen zijn leeg gemaakt. De LED-indicator van de ontvanger (stopcontact) is uit.

Specificaties

1. 230 V ~ 50 Hz.
2. Maximale belasting: 16(2)A, 3680W.
3. Radiofrequentie: 433,92 MHz;
4. Bereik: ongeveer 30 meter (straal) in open ruimte.
5. Batterij zender / afstandsbediening: 2 x AAA 1.5V.

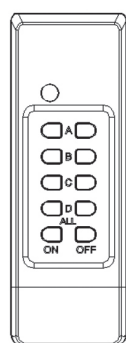

Led-indicator


A ON / OFF

B ON / OFF


C ON / OFF

D ON / OFF



All ON / OFF

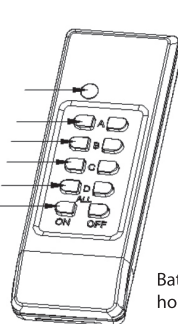

Batterij houder

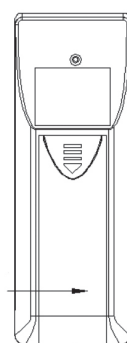

Led-indicator

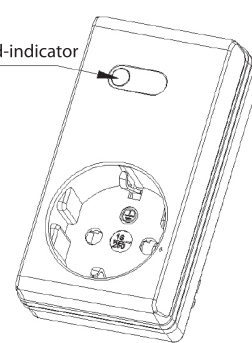

Beschermings-
klasse II



Alleen voor
binnengebruik.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive
2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive
2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive
2015/863/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.