



Handleiding voor de led insectenkiller

Attentie: Lees de onderstaande instructies zorgvuldig door en bewaar deze goed voor toekomstige referentie.

Kenmerken:

- Geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Kan zowel hangend als vrijstaand worden gebruikt.
- Om de insecten te verwijderen schuif de lade uit de behuizing.

De insectenkiller trekt vliegende insecten aan, zoals vliegen, motten en muggen door middel van een UV lamp.

Bij contact met het hoogspanningsrooster worden de insecten gedood.

Het buitenste rooster (behuizing) voorkomt direct contact met het hoogspanningsrooster.

Het licht van de UV-lamp is onschadelijk voor mensen en huisdieren, het is toch aan te raden om niet langdurig in de lamp te kijken om ongemak of schade aan het netvlies te voorkomen.

Itemnr.	Omschrijving	Type	Bereik	Voltage	Aansluitsnoer	Grid voltage	Led lamp type	Afm. L x B x H
58561	Elektrische led insectenkiller 9W / 50 m ²	SK-2X8L2 / 2 x 4,5 watt	50 m ²	230V~50Hz	2 x 0.75 mm ² / 1,2 meter	2000- 2500V	T5 F4.5W led	33.6 x 7.3 x 25.4 cm
58562	Elektrische led insectenkiller 14W / 100 m ²	SK-2X8L2 / 2 x 7 watt	100 m ²	230V~50Hz	2 x 0.75 mm ² / 1,2 meter	2000 - 2500V	T8 F7W led	48.6 x 7.3 x 25.4 cm

Gebruik

- Plaats de insectenkiller op een droge, veilige plek of hang deze op.
- Controleer of de spanning van de insectenkiller overeenkomt met de netspanning in uw woning.
- Zet de insectenkiller aan door de stekker in het stopcontact te steken en de aan/uit-schakelaar in te schakelen.

Waarschuwingen



- Raak het hoogspanningsrooster nooit aan tijdens gebruik, om elektrische schokken te voorkomen.
- Plaats geen metalen voorwerpen of andere objecten in het rooster wanneer de lamp in gebruik is.
- De insectenkiller is niet geschikt voor gebruik in schuren, stallen of andere vergelijkbare buitenruimten.
- Niet geschikt voor ruimtes met licht ontvlambare dampen of explosieve stoffen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Breng geen wijzigingen aan aan het apparaat om veiligheidsredenen. Schade die ontstaat door wijzigingen valt niet onder de garantie.
- Bij defecten aan de stroomkabel, de lamp of andere onderdelen, stop met het gebruik van het apparaat en trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend installateur of elektricien, of door iemand met voldoende kennis van elektrische apparaten.
- De insectenkiller is niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. Gebruik het apparaat niet op veranda's of andere plekken waar regen kan komen.
- Alleen geschikt voor binnengebruik (IPX0).
- Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat.
- Bescherm het apparaat tegen stof en extreme hitte.

Vervangen van de lamp (Neem de tijd om de lamp te vervangen!)

1. Vervang de led TL buis door een origineel exemplaar
2. Verwijder de stekker uit het stopcontact en wacht tot de lamp is afgekoeld
3. Draai de schroeven aan de achterzijde van de insectenkiller los en schuif het rooster naar beneden
4. Vervang de LED TL-buis door deze een kwartslag naar u toe te draaien en uit de lamphouders te verwijderen.
5. Plaats de nieuwe TL buizen in de lamphouders en draai deze een kwartslag van u af
6. Sluit het rooster en bevestig de schroeven weer.

Onderhoud

1. Haal de stekker uit het stopcontact: Dit is essentieel om elektrische schokken te voorkomen. Wacht minimaal 2 minuten nadat u het apparaat heeft uitgeschakeld voordat u verder gaat.
2. Verwijder de lade/bak: De meeste modellen hebben een verwijderbare opvangbak aan de onderkant. Leeg de bak: Schud de dode insecten in de vuilnisbak.
Wassen: Maak de bak schoon met warm water en milde zeep. Zorg ervoor dat de bak volledig droog is voordat u deze terugplaatst.
3. Reinig het rooster en de lampen:
 - o Verwijder insectenresten: Gebruik een kleine, zachte borstel om vastzittende insecten van het rooster te verwijderen.
 - o Stofzuigen: Gebruik een stofzuiger met een smalle zuigmond om dode insecten uit de behuizing en van het rooster te zuigen.
 - o Let op: Gebruik geen water of vloeibare schoonmaakmiddelen op de elektrische onderdelen.
 - o Lampen afstoffen: Veeg de UV-lampen voorzichtig af met een droge doek of zachte borstel. Stof op de lamp vermindert de aantrekkingskracht op insecten.
4. Veeg de buitenkant af met een lichtvochtige doek.

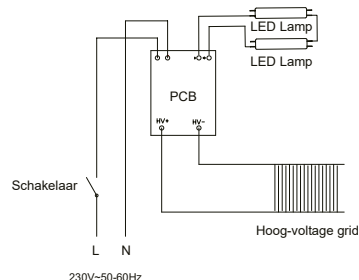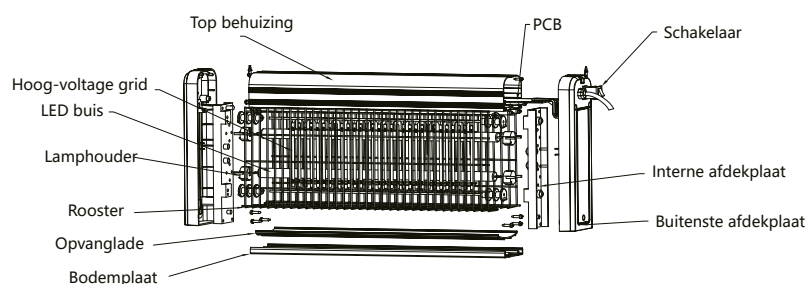

Voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.



Beschermingsklasse II
Dubbel geïsoleerd



Geschikt voor binnengebruik.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive
2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive
2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive
2015/863/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.