



Portable draadloze deurbel handleiding & instructies

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken:

- Draadloos op batterijen (niet meegeleverd)
- Deurbeldrukker werkt op kinetische energie, geen batterijen nodig
- 32 geluiden
- Verlicht led paneel op de ontvanger voor visuele effecten
- Bereik tot max. 100 meter
- Hoorbaar tot max. 50 meter
- Gebruik 3 x 1.5V AA batterijen

Itemnr.	Omschrijving	Modelnr.	Voltage	Wattage	Frequentie	IP waarde	Afmetingen	Decibel
62192	Portable draadloze deurbel / wit	FLD-352	3 x 1.5V	-	433MHz	IP65 / IP20	L102 x Br65 x D33 mm	Max. 85dB
62193	Portable draadloze deurbel / zwart							

Installatie
De beldrukker kan op het deurkozijn worden gemonteerd met dubbelzijdige tape of schroeven (niet meegeleverd). De ontvanger moet voor gebruik in het stopcontact worden gestoken.

1. De beldrukker werkt op kinetische energie, geen batterijen nodig.
2. 32 geluiden met 24 polyfone signalen.
3. LED-knipperend lichtpaneel op de ontvanger.
4. Ontvanger met volumeregeling en knippermodusselectie.
5. 100 m max. bereik in de open lucht.
6. Zelflerende technologie voorkomt interferentie.
7. De beldrukker is voorzien van indicatie LED en is waterdicht IP65.
8. De ontvanger wordt gevoed door 3 x 1.5V AA batterijen.

Zelflerende technologie:
1. Eén beldrukker kan 8 ontvangers aansturen (ontvangers zijn NIET los verkrijgbaar).
2. Ook kunnen er maximaal 4 beldridders één ontvanger aansturen (Beldridders zijn NIET los verkrijgbaar).

Koppelen
De beldrukker en de ontvanger zijn al met elkaar gekoppeld. Als uw deurbel niet goed werkt, kunt u de onderstaande 3 stappen volgen om het product te resetten.

1. Wis de koppelingscode in de ontvanger. Houd eerst de melodieknop ingedrukt en steek de stekker in het stopcontact totdat u de led van de ontvanger ziet knipperen en het "ding-dong"-geluid hoort. Laat de knop los en de reset is voltooid.
2. De beldrukker en de ontvanger koppelen. Houd de melodieknop ingedrukt totdat u het "ding-dong"-geluid hoort. Druk op de beldrukker en u hoort het "ding"-geluid van de ontvanger. Druk op de melodieknop om de koppelingsmodus te verlaten. Daarna kunt u de deurbel weer gebruiken.
3. Melodie wijzigen: druk op de melodieknop om de gewenste melodie te selecteren.

Ontvanger / batterijen

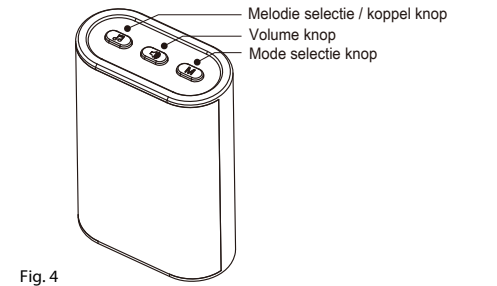


Fig. 4

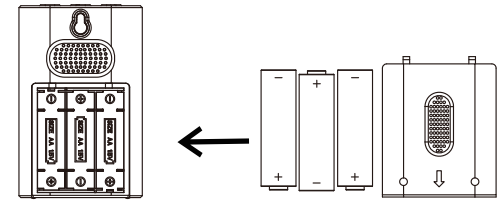


Fig. 5

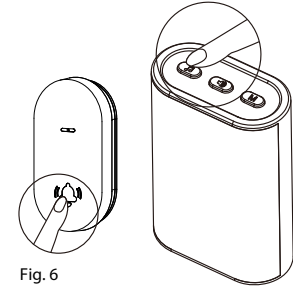


Fig. 6

Beldrukker / bevestigen


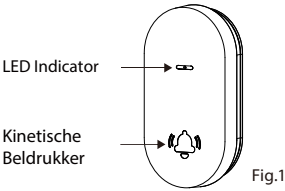


Fig.1

A Bevestiging met dubbelzijdige tape

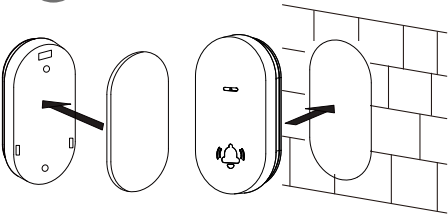

B Bevestiging met schroeven

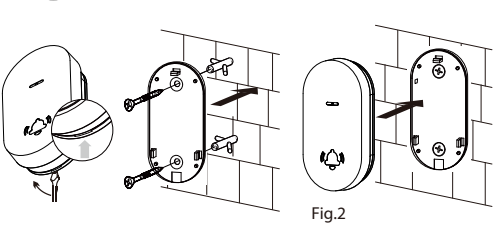


Fig.2

	Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.			
	Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.			
	Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.	Getest volgens EMC directive 2014/30/EU.	Getest volgens RoHS directive 2015/863/EU.	
Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.				