



## Led werklamp handleiding & instructies

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies als referentie.

Kenmerken:

- Metalen behuizing
- Uitzetbeugel
- 3 meter kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> H07RN-F met stekker
- Voorzien van 2 x wandcontactdoos met randaarde t.b.v. het aansluiten van elektrisch gereedschap tot max. 3500W totaal

| Itemnr. | Fabrieksnummer | Lumen    | Wattage | Voltage   | Levensduur | Lichtkleur | Schakelcycli | Dimbaar | Afmetingen L x B x D in mm | Powerfactor | CRI RA | Veiligheidsklasse | Kabeltype                       |
|---------|----------------|----------|---------|-----------|------------|------------|--------------|---------|----------------------------|-------------|--------|-------------------|---------------------------------|
| 81272   | LN3308         | 11500 lm | 100W    | 230V~50Hz | 30.000     | 6500K      | 15.000       | Nee     | 342 x 295 x 116            | >0.9        | >80    | IP54              | H07RN-F 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> |

16A contactdozen, maximale belasting samen 3500W.



Aan / uit schakelaar

### Veiligheidsinstructies


1. Voordat de lamp geïnstalleerd / in gebruik wordt genomen zorg ervoor dat de stroomvoorziening (schakelaar) is uitgeschakeld. Bij onderhoud aan de werkklamp de stekker verwijderen uit het stopcontact.
2. De werkklamp is voorzien van een geaarde stekker. Sluit de werkklamp aan op een geaarde wandcontactdoos.
3. Als de kabel is beschadigd de werkklamp niet meer gebruiken. Laat de kabel vervangen door een erkend elektricien of iemand met voldoende kennis en ervaring van elektrische installaties. De vervangende kabel zal van het zelfde type moeten zijn zoals omschreven in de technische specificaties hierboven (H07RN-F 3 x 1.5 mm<sup>2</sup>).
4. De werkklamp niet meer gebruiken als de behuizing beschadigd of gebroken is.
5. Bij onderhoud, schakel de werkklamp uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
6. De werkklamp is voorzien van twee contactdozen van 16A. Houd er rekening mee dat de totale belasting van beide contactdozen samen maximaal 3500W mag zijn.
7. Gebruik de werkklamp alleen in de eerste uitzetbeugel positie, of de andere aangegeven posities.
8. Voorkom oogletsel kijk nooit recht in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.
9. De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de instructies vermeld in deze handleiding.

### Waarschuwing:

De lichtbron van het armatuur kan niet worden vervangen.

Als de lichtbron defect is dient u het gehele armatuur te vervangen.

Indien het de beschermkap gebroken is dient u het gehele armatuur te vervangen.

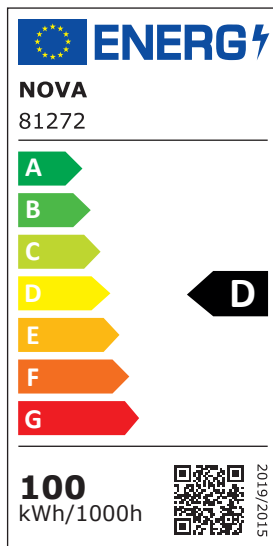

Voorkom oogletsel kijk nooit langdurig in de lichtbron, dit kan schade aan het netvlies veroorzaken.



Lichtbron is NIET dimbaar.



Beschermingsklasse I  
Geaard.



Spatwaterdicht, beschermd tegen stof.  
Geschikt voor buitengebruik.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive 2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive 2015/863/EU.

Imported by [www.VCB-import.nl](http://www.VCB-import.nl) / NL6666MN-42.