


Opbergrek metaal

5 x metalen schappen / 183 x 91 x 41 cm

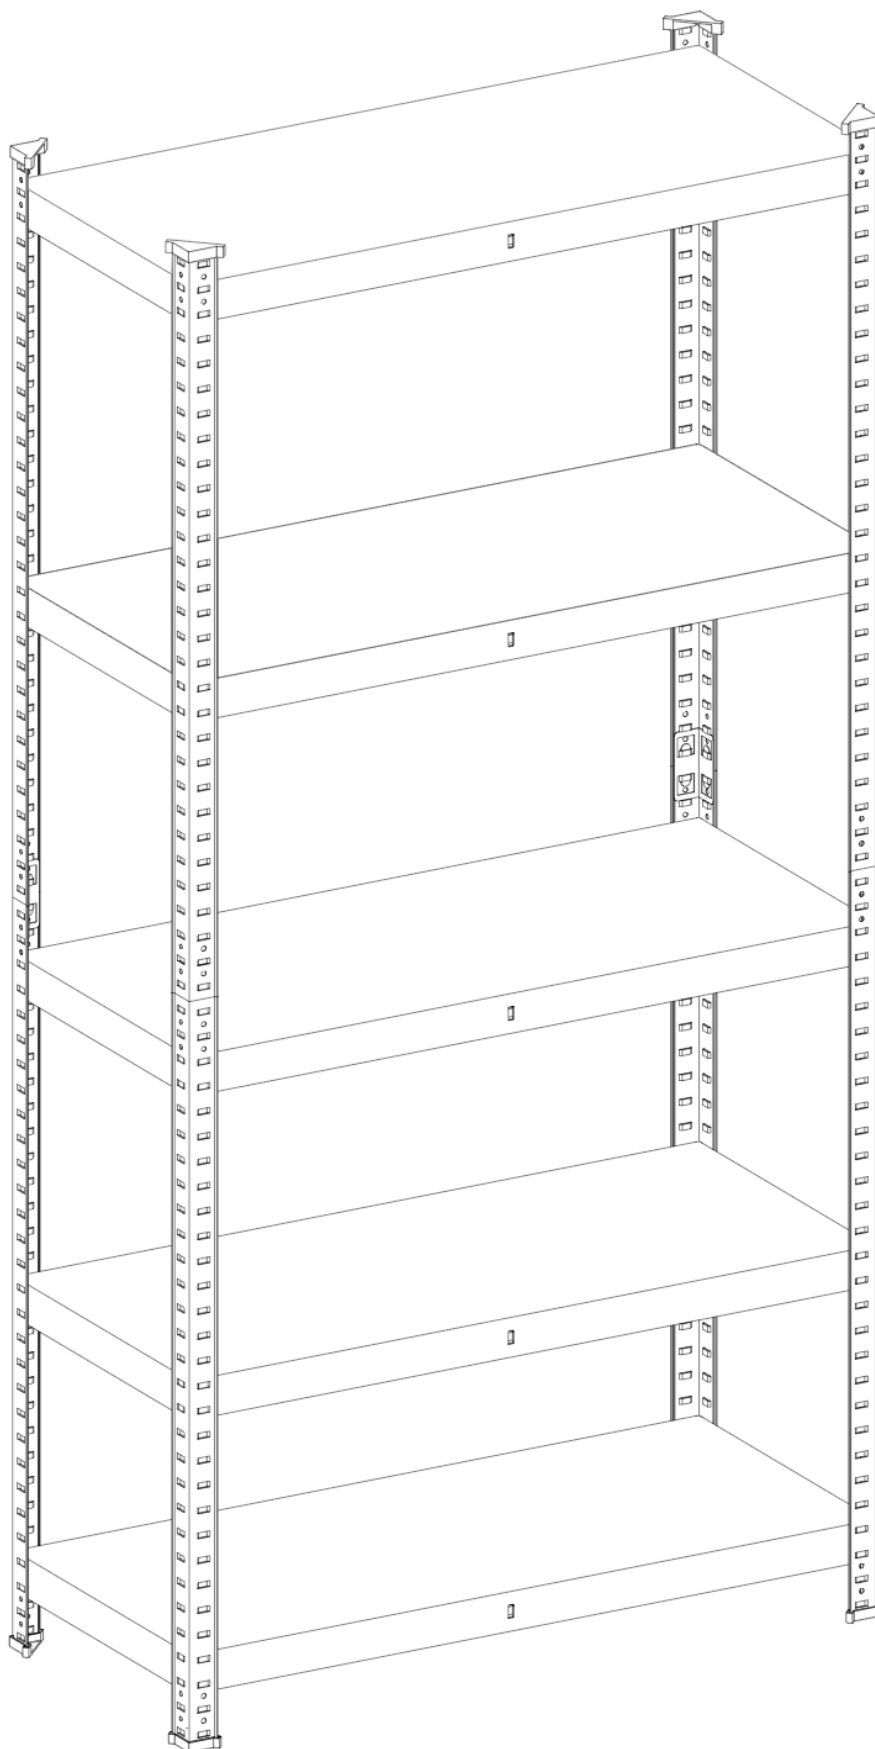


Itemnr. 61571

Onderdelenlijst


1		Staanders	x8
2		Horizontale balk lang	x10
3		Horizontale balk kort	x10
4		Schapplank metaal	x5
5		Midden schapbalk	x5
6		Pootbeschermers	x4
7		Koppelstuk	x4

STAP 1

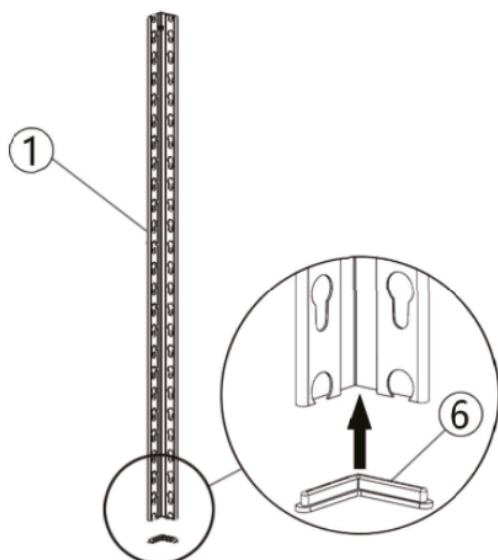


Plaats de pootbeschermers op de onderste delen van de staanders.

STAP 2

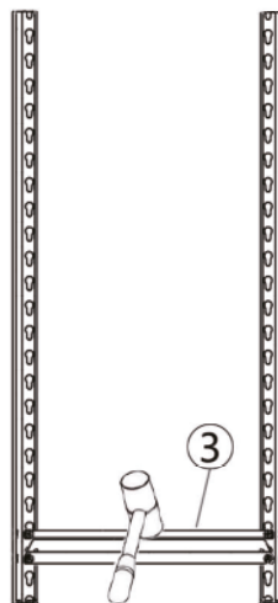


Bevestig de korte horizontale balk (nr.3) aan de staanders. Gebruik een rubber hamer om de balk voorzichtig te vast te zetten.

STAP 3

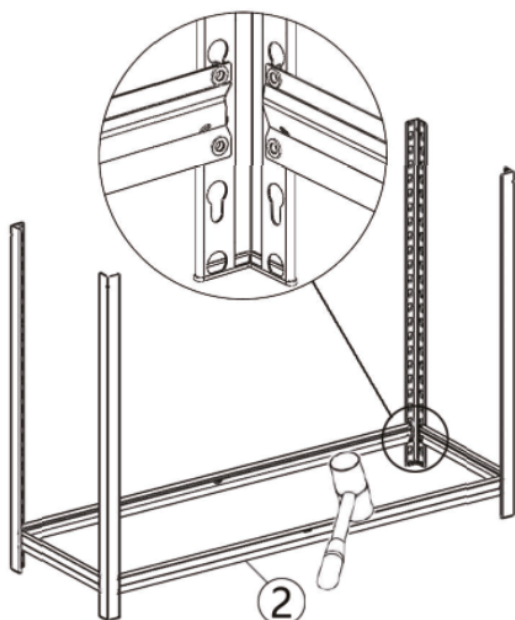


Bevestig de lange horizontale balk (nr.2) aan de staanders. Gebruik een rubber hamer om de balk voorzichtig te vast te zetten.

STAP 4

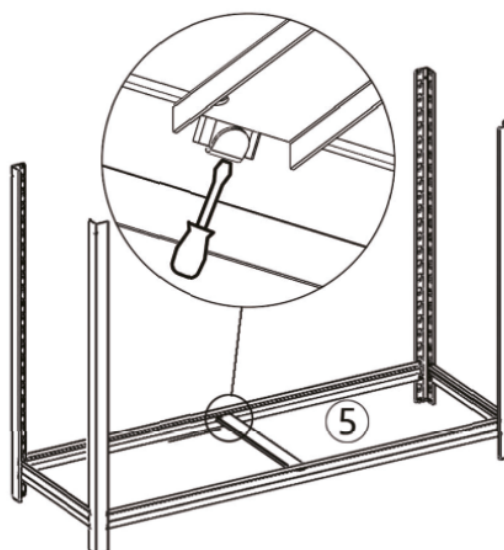


Bevestig de midden horizontale balk (nr.5) aan de horizontale balken. Schuif het lipje voorzichtig in de houder van de lange balk en vouw deze met een schroevendraaier om.

STAP 5

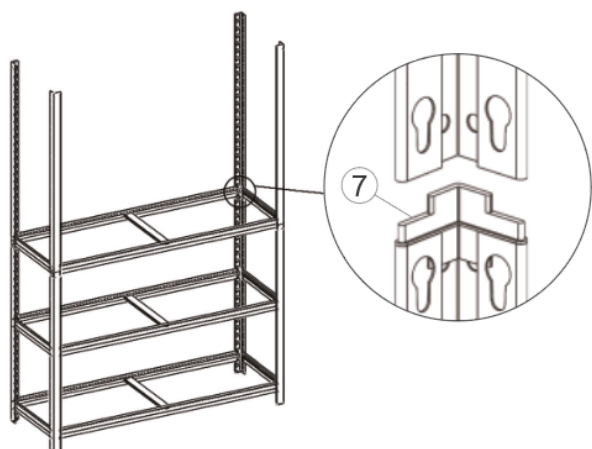


Herhaal dit proces uit stap 4 tot het bovenste deel van het schap gemonteerd kan worden. Bevestig het koppelstuk op de onderste staanders en plaats de bovenste staanders. Herhaal daarna de vorige stappen voor het bevestigen van de horizontale balken.

STAP 6

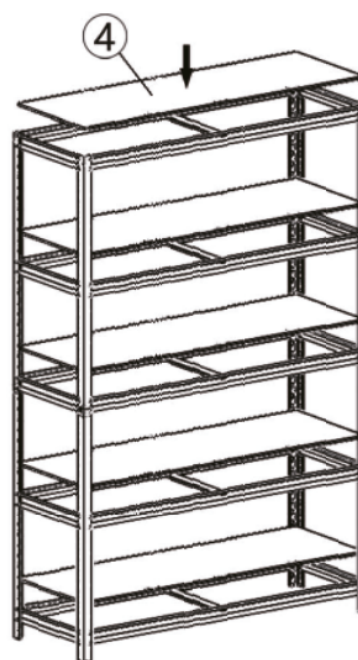

Plaats de metalen schappen op de horizontale balken en de stellingkast is klaar.

STAP 7

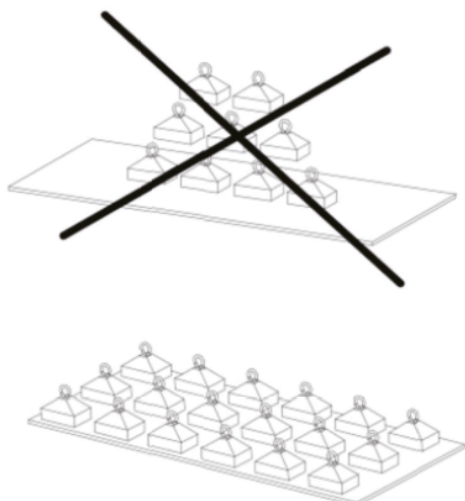

Zorg ervoor dat het gewicht op de schappen wordt verdeeld over het schap.