



LED noodverlichtingsarmatuur / Handleiding & instructies.

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

- LED noodverlichting (DP-999LM)
- 230V~50Hz
- Wand / plafond / ophang montage
- Beschermingsklasse I
- Inclusief pictogrammen



Itemnr.	Wattage	Hoofd output lumen	Batterij output lumen	Lichtkleur	Dimbaar	Batterij type	Opladtid	Gebruikstijd bij nood	Power-factor	IP waarde	Afmetingen L x B x D in mm
27537	2.5 W	40 lumen	25 lumen	6000K	Nee	Ni-Cd AA3.6V 800 mAh	24 uur	minimaal 3 uur	0.26	IP20	344 x 237 x 42


Installatie

1. Sluit de stroomkabel aan volgens aansluitschema, zie hieronder.
2. Standaard wordt het armatuur geleverd met een verbindingslusje tussen de polen L en Ls van de kroonsteen. Indien de verbinding tussen L en Ls in stand is werkt het armatuur in "continue-bedrijf"; zodra er spanning op het armatuur staat gaat deze branden en brandt tevens het groene lampje ten teken dat de batterij geladen wordt. Zodra de netspanning wegvalt blijft het armatuur branden op de batterij (gedurende maximaal 3 uur). Het groene controlelampje dooft zodra de netspanning weg is.
- 2.1 Wanneer de verbindingslus wordt weggenomen, en er alleen op de L-aansluiting spanning staat werkt, het armatuur in "nood-bedrijf". Zodra er spanning aanwezig is brandt het armatuur niet. Het groene controlelampje brandt wel ten teken dat de batterij wordt geladen. Het armatuur gaat branden (gedurende maximaal 3 uur) zodra de spanning wegvalt. Het groene controlelampje dooft in die situatie.
- 2.2 Controle op juiste werking: Direct naast het groene controlelampje zit een zwarte drukknop "TEST". Als deze test-knop wordt ingedrukt zal het armatuur in continue-bedrijf blijven branden. Het omschakelen van net- naar batterijvoeding duurt een fractie van een seconde en heeft tot gevolg dat de verlichtingssterkte iets minder wordt. Zodra de test-knop wordt bediend dooft het groene controlelampje. Als de test-knop wordt ingedrukt wanneer het armatuur in nood-bedrijf staat (=lamp uit bij ingeschakelde netvoeding) zal de lamp gaan branden zo lang als de knop wordt ingedrukt. Ook nu zal het groene controlelampje doven.
3. Laat de batterij een tijdje opladen (+/- 30 minuten) schakel dan de stroomvoorziening af om te checken of het armatuur omschakelt naar Nood modus.
4. Om het armatuur definitief ingebruik te nemen moet de batterij helemaal opgeladen zijn (24 uur), daarna moet een Nood situatie worden gesimuleerd om te testen of het armatuur en de batterij worden ingeschakeld voor de aangegeven tijd van 3 uur Noodverlichting.

Veiligheidsinstructies

1. Zorg ervoor dat het armatuur voldoende ruimte heeft om te kunnen ventileren.
2. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening is uitgeschakeld voordat het armatuur wordt geïnstalleerd.
3. Het armatuur niet afdekken of afplakken.
4. Voor het vervangen van de batterij houdt rekening met veiligheidsvoorschriften voor het afvoeren van batterijen. Ni-Cd type batterijen hebben een gemiddelde levensduur van ongeveer 4 jaar. Vervang de batterij in dit armatuur door het zelfde type als is aangegeven in de tabel.
5. Bij beschadigingen/defect aan de stroomkabel laat deze vervangen door een erkend installateur of iemand met voldoende kennis en ervaring.


PLAFOND MONTAGE STANDAARD

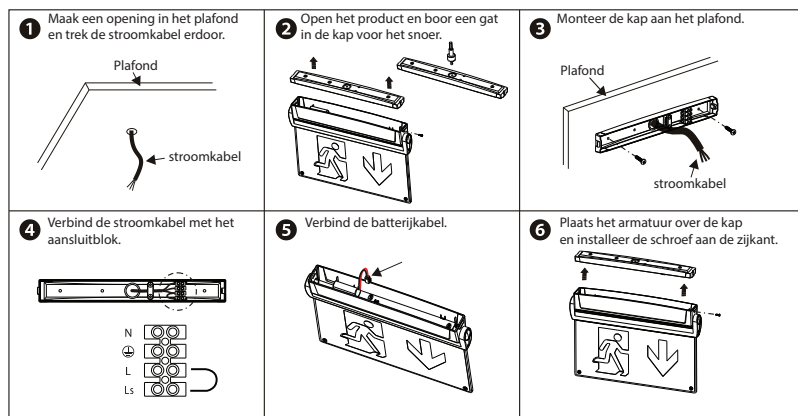

AANSLUITSCHEMA



WAND MONTAGE

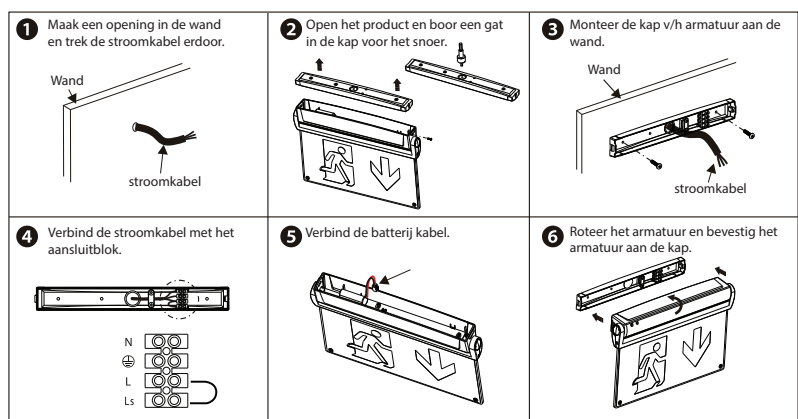

Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive 2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive 2011/65/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.