


Led muurdimmer inbouw handleiding & instructies.

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.

Kenmerken:

- Inbouw.
- Fase afsnijdimmer.
- Geschikt voor diverse afdekplaatjes van gerenomeerde merken.
- Afmetingen: 70 x 70 mm.



Itemnr.	Omschrijving	Voltage	Dim methode	Geschikt voor led lampen	Geschikt voor halogeen lampen met elektronische trafo's	Geschikt voor gloeilampen	Afdekking: de as diameter is 4 mm geschikt voor afdekplaatjes van o.a. Berker, Elso, Gira, Jung en Peha.
54192	LED muurdimmer inbouw	230V~50Hz	Fase afsnij Trailing edge	5-150W	20-300W	20-300W	

LED muurdimmer geschikt voor oude en nieuwe installaties. Voorzien van beveiliging tegen overbelasten, piekbelasting, kortsluiting & oververhitting. Soft-start (geen piekspanning). Tweedraads aansluiting, geen nul- of aarddraad nodig. Deze dimmer is niet voorzien van een wissel / wissel functie.

Waarschuwing!

- Bij overbelasting van maximaal toegestane wattage (vermogen) zal de dimmer worden uitgeschakeld.
1. Schakel de stroomvoorziening uit tijdens installatie. Ook tijdens onderhoud de stroomvoorziening uitschakelen.
 2. De dimmer mag alleen worden geïnstalleerd door een erkend elektriciën, installateur of iemand met voldoende kennis en ervaring van elektrotechnische installaties.
 3. De garantie vervalt bij onjuiste installatie als gevolg van het niet naleven van de installatie-instructies vermeld in deze handleiding.
 4. Zorg ervoor dat de spanning niet per ongeluk ingeschakeld kan worden tijdens montage.
 5. Gebruik uitsluitend geïsoleerd gereedschap!

Optimaal dimbereik

Om de dimmer optimaal te laten functioneren, is het mogelijk om de helderheid min. / max. aan te passen.

Minimum


Druk op de aan/uit knop om de dimmer in te schakelen. Als de lamp aan is kan je d.m.v. een mini schroevendraaier de helderheid aanpassen. Draai met een mini schroevendraaier de knop helemaal naar links. Als de lamp onstabiel word draai dan de knop weer iets naar rechts tot de lamp stabiel is.

Maximum


Druk op de aan/uit knop om de dimmer in te schakelen. Als de lamp aan is kan je d.m.v. een mini schroevendraaier de helderheid aanpassen. Draai met een mini schroevendraaier de knop helemaal naar rechts. Als de lamp onstabiel word draai dan de knop weer iets terug naar links tot de lamp stabiel is.

Geschikte afdekplaatjes / ramen:

Berker / Elso / Gira / Jung / PEHA

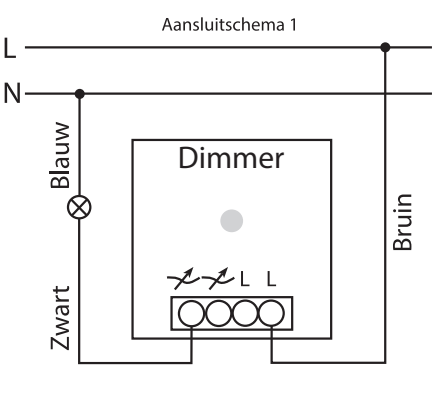

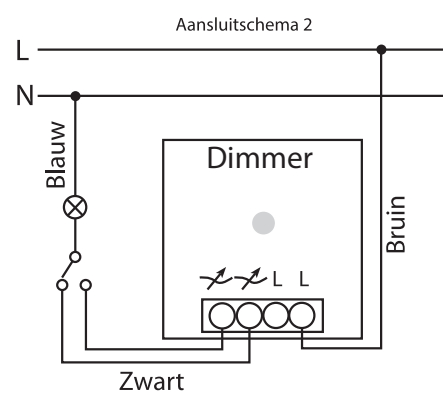


De meest eenvoudige aansluiting voor het dimmen van 1 lamp. Ter vervanging van de bestaande schakelaar een dimmer plaatsen.



De zogenoemde hotel-schakeling. Op twee verschillende plaatsen een lamp aan / uit schakelen en dimmen.

Symbolen

-  = lamp
-  = schakelaar
-  = Lamp aansluiting
- L** = L (fase) = bruine draad



Niet geschikt voor vochtige ruimtes.





Alleen voor binnengebruik.



Bij defect niet zelf repareren. Informeer bij een erkend elektriciën of installateur.



Deze muurdimmer mag alleen worden geïnstalleerd door een erkend elektriciën, installateur of iemand met voldoende kennis en ervaring van elektrotechnische installaties.

	Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.			
	Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.			
	Getest volgens LVD directive 2014/35/EU.	Getest volgens EMC directive 2014/30/EU.	Getest volgens RoHS directive 2015/863/EU.	
Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.				