





Schemerschakelaar DS02 handleiding & instructies.

Attentie: Lees de onderstaande instructies aandachtig door. Bewaar deze instructies goed als referentie.


Kenmerken:

- Kunststof behuizing.
- Ingebouwde timer 1 t/m 9 uur instelbaar.
- IP44.

Itemnr.	Omschrijving	Fabrieksnr.	Voltage	Schakelvermogen	Schermerlicht instelbaar LUX	Afmetingen L x B x D in mm
60606	Schemerschakelaar DS02	ST300	230V~50Hz / 10A	Gloeilamp 2300 W Spaarlamp 1000 W Led lamp 1000 W	5-50 LUX	

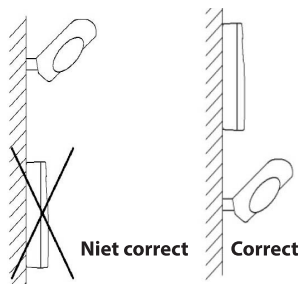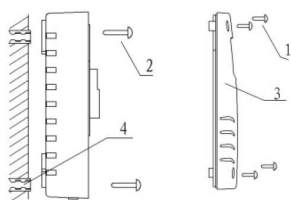

Niet correct Correct

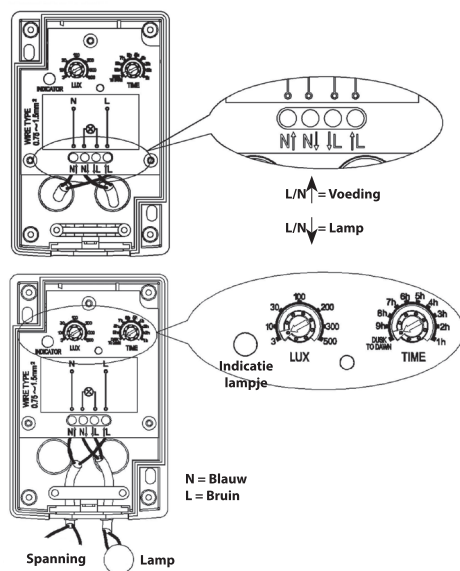

Funcities

- LUX instelling: Draai de LUX knop naar positie 3. De fotocel werkt alleen in het donker, minder dan 3 LUX.
- Draai de knop naar positie 500. De fotocel zal dan gaan werken als het schemerlicht minder is dan 500 LUX.

Installatie

1. Schakel de spanning/stroom uit.
2. Verwijder de schroeven uit de behuizing en verwijder de kap.
3. Monteer de schemerschakelaar op een juiste plaats, zie fig. 2.
4. Sluit de stroomdraden aan volgens het onderstaande aansluitschema.
5. Plaats de kap terug op de schemerschakelaar.
6. Als de schemerschakelaar is geïnstalleerd, schakel de stroom in en test of de schemerschakelaar werkt.

Optie 1

Geen timer alleen licht / donkersensor (Dusk to dawn).
Draai de TIME knop helemaal naar links op instelling Dusk to dawn.
Hiermee wordt de schemerschakelaar / sensor in werking gesteld.
Het indicatie lampje zal 10x snel achterelkaar knipperen ter bevestiging.

Optie 2

Timer functie. Stel de gewenste tijd / uur in via de TIME knop hoelang de lamp aan moet zijn na inschakeling.

Tijd instellingen timer:

1. 1 uur: knippert 1x ter bevestiging
2. 2 uur: knippert 2x ter bevestiging
3. 3 uur: knippert 3x ter bevestiging
4. 4 uur: knippert 4x ter bevestiging
5. 5 uur: knippert 5x ter bevestiging
6. 6 uur: knippert 6x ter bevestiging
7. 7 uur: knippert 7x ter bevestiging
8. 8 uur: knippert 8x ter bevestiging
9. 9 uur: knippert 9x ter bevestiging
10. Van vroeg naar laat: knippert 10x snel achter elkaar (geen tijd functie).

Schemerschakelaar test

1. Draai de LUX knop naar het minimum positie 3.
2. Draai de tijd knop na 1 uurs positie.
3. Wanneer de schemerschakelaar bij daglicht wordt getest, dek het product af met een niet lichtdoorlatende doek. Na 1 minuut wordt de lamp ingeschakeld.
4. Het schemerlicht van de fotocel is minder dan 3 LUX, daarom zal de lamp aanblijven gedurende 1 uur als de fotocel is afgedekt.
5. Als de doek wordt verwijderd zal de lamp automatisch worden uitgeschakeld.
6. Als de LUX knop naar de 500 positie wordt gedraait, is het mogelijk dat de lamp wordt ingeschakeld bij licht minder dan 500 LUX.

Opmerkingen

- Geen voorwerpen of objecten voor de fotocel plaatsen.
- Geen bewegende objecten voor de fotocel plaatsen.
- Plaats de schemerschakelaar niet onder de lamp of op een plaats waar de fotocel kan worden beïnvloed door andere externe lichtbronnen.
- Als de lamp is ingeschakeld en de schemerschakelaar wordt beïnvloed door een andere lichtbron meer dan een minuut, de lamp wordt uitgeschakeld. Ook het timer programma wordt uitgeschakeld.
- De elektronische timer wordt gereset als de spanning tussen de 2 en de 5 seconden wordt uitgeschakeld.



Beschermings-
klasse II



Spatwaterdicht, beschermd tegen stof.
Geschikt voor buitengebruik.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de teruggave- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht.



Dit product voldoet aan de eisen van de Europese Gemeenschap.

Getest volgens LVD directive
2014/35/EU.

Getest volgens EMC directive
2014/30/EU.

Getest volgens RoHS directive
2015/863/EU.

Imported by www.VCB-import.nl / NL6666MN-42.